


LP-S2200 LP-S3200

セットアップガイド

本製品を使える状態にします。
以下の手順でセットアップしてください。

- 1 使用上のご注意 ... 3
- 2 付属品の確認 ... 8
- 3 オプションの取り付け ... 9
- 4 設置 ... 16
- **5** 消耗品/電源コードの取り付け ... 17
- 6 プリンターの動作確認 ... 19
- 7 コンピューターの接続と設定 ... 24

セットアップできないときは ... 31

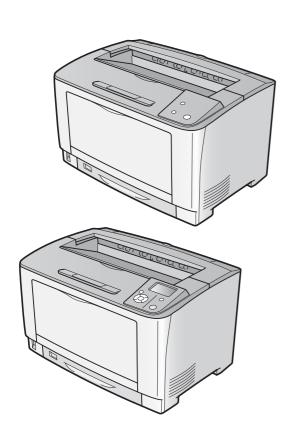

マークの意味

!重要

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、プリンター本体が損傷したり、プリンター本体、プリンタードライバーやユーティリティーが正常に動作しなくなる場合があります。この表示は、本製品をお使いいただく上で必ずお守りいただきたい内容を示しています。



補足説明や参考情報を記載しています。

B

関連した内容の参照ページを示しています。

掲載画面

- 本書に掲載するイラストは、特に指定がない限りLP-S3200 を使用しています。
- お使いの機種によりイラストや表示される画面が異なる場合がありますのであらかじめで了承ください。
- 本書に掲載する Windows の画面は、特に指定がない限り Windows 7 の画面を使用しています。
- 本書に掲載する Mac OS X の画面は、特に指定がない限り Mac OS X v10.6.x の画面を使用しています。

Windows の表記

Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2003 operating system 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 operating system 日本語版 Microsoft® Windows Server® 2008 R2 operating system 日本語版 Microsoft® Windows Vista® operating system 日本語版 Microsoft® Windows® 7 operating system 日本語版 本書では、各オペレーティングシステムをそれぞれ Windows

本書では、各イベレーティングシステムをそれぞれ Windows XP、Windows Server 2003、Windows Server 2008 (R2 含む)、Windows Vista、Windows 7 と表記しています。また、これらを総称名として「Windows」を使用しています。

商標

EPSON、EXCEED YOUR VISION、EPSON ESC/P および ESC/Page はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。 EPSON ステータスモニタはセイコーエプソン株式会社の商標です。

Apple、AppleTalk、Mac、Macintosh、Mac OS、Bonjour、ColorSync およびTrueTypeは米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。

Microsoft、Windows、Windows Server、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

Adobe、Adobe Reader は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の商標です。

ご注意

- 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。
- 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付き の点がありましたら弊社までご連絡ください。
- 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品が、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当に使用されたり、弊社および弊社指定以外の、第三者によって修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責任は負いかねますのでご了承ください。

電子マニュアルの見方

本製品に付属されているソフトウェアディスクには、PDF 形式の電子マニュアルが収録されています。

電子マニュアルを見るには、Adobe Readerやプレビュー (Mac OS X) などの PDF 閲覧用ソフトウェアが必要です。

ソフトウェアディスクの初期画面を起動して、[電子マニュアルを見る] をクリックすると、PDF を収録したフォルダーが開きます。



1. 使用上のご注意

本製品を安全にお使いいただくために、製品をお使いになる前には、必ず本書および製品に添付されておりますマニュアルをお読みください。本製品のマニュアルの内容に反した取り扱いは、故障や事故の原因になります。本製品のマニュアルは、製品の不明点をいつでも解決できるように、手元に置いてお使いください。

記号の意味

本書および製品付属のマニュアルでは、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、危険を伴う操作・取り扱いについて次の記号で警告表示をしています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。

⚠警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡また は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および財産の損害の可能性が想定される内容を示しています。



高温による傷害の可能性を示しています。



してはいけない行為(禁止行為)を示しています。



分解禁止を示しています。



濡れた手で製品に触れることの禁止を示しています。



特定の場所に触れることの禁止を示しています。



製品が水に濡れることの禁止を示しています。



必ず行っていただきたい事項(指示、行為)を示しています。



電源プラグをコンセントから抜くことを示しています。



アース接続して使用することを示しています。

設置上のご注意

⚠警告



本製品の通風口を塞がないでください。

通風口を塞ぐと内部に熱がこもり、火災になるお それがあります。

布などで覆ったり、風通しの悪い場所に設置しないでください。

また、マニュアルで指示された設置スペースを確保してください。

△〒 16ページ「4. 設置」

⚠注意



不安定な場所、他の機器の振動が伝わる場所に設置・保管しないでください。

落ちたり倒れたりして、けがをするおそれがあり ます。



油煙やホコリの多い場所、水に濡れやすいな ど湿気の多い場所に置かないでください。

感電・火災のおそれがあります。



本製品を持ち上げる際は、無理のない姿勢で作業してください。

無理な姿勢で持ち上げると、けがをするおそれが あります。



本製品は重いので、1 人で運ばないでくださ

開梱や移動の際は2人以上で運んでください。 本製品の質量は以下を参照してください。 ②『操作ガイド』(電子マニュアル) - 「付録」 - 「仕様」 - 「プリンターの仕様」



本製品を持ち上げる際は、マニュアルで指示された箇所に手を掛けて持ち上げてください。

他の部分を持って持ち上げると、プリンターが落下したり、下ろす際に指を挟んだりして、けがをするおそれがあります。



本製品を移動する際は、前後左右に 10 度以 上傾けないでください。

転倒などによる事故のおそれがあります。

⚠注意



本製品を、キャスター(車輪)付きの台など に載せる際は、キャスターを固定して動かな いようにしてから作業を行ってください。

作業中に台などが思わぬ方向に動くと、けがをするおそれがあります。



増設力セットユニット、キャビネットは必ず 設置可能な組み合わせで使用してください。 転倒などによる事故のおそれがあります。



本製品の組み立て作業(開梱、セットアップ など)は、梱包材を作業場所の外に片付けて から行ってください。

滑ったり、つまずいたりして、けがをするおそれ があります。

本機の持ち方

必ず 2 人で持ち上げてください。前後でプリンターを持ち、イラストを参照して手を掛けて運んでください。



取り扱い上のご注意

⚠警告



煙が出たり、変なにおいや音がするなど異常 状態のまま使用しないでください。

感電・火災のおそれがあります。 異常が発生したときは、すぐに電源を切り、電源 プラグをコンセントから抜いてから、販売店また はエプソンの修理窓口にご相談ください。



異物や水などの液体が内部に入ったときは、 そのまま使用しないでください。

感電・火災のおそれがあります。 すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから 抜いてから、販売店またはエプソンの修理窓口に ご相談ください。



マニュアルで指示されている箇所以外の分解は行わないでください。

安全装置が損傷し、レーザー光漏れ・定着ユニットの異常過熱・高圧部での感電など事故のおそれがあります。



お客様による修理は、危険ですから絶対にしないでください。



本製品の内部や周囲でエアダスターやダストスプレーなど、可燃性ガスを使用したエア ゾール製品を使用しないでください。

引火による爆発・火災のおそれがあります。



各種ケーブルは、マニュアルで指示されている以外の配線をしないでください。

発火による火災のおそれがあります。また、接続した他の機器にも損傷を与えるおそれがあります。



製品内部の、マニュアルで指示されている箇所以外には触れないでください。

感電や火傷のおそれがあります。



開口部から内部に、金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、落としたりしないでください。

感電・火災のおそれがあります。



操作パネルのディスプレイが破損したとき は、中の液晶に十分注意してください。

万一以下の状態になったときは、応急処置をして ください。

- 皮膚に付着したときは、付着物を拭き取り、水で流し石けんでよく洗い流してください。
- 目に入ったときは、きれいな水で最低 15 分間 洗い流した後、医師の診断を受けてください。
- 飲み込んだときは、水で口の中をよく洗浄し、大量の水を飲んで吐き出した後、医師に相談してください。

⚠注意



本製品の上に乗ったり、重いものを置かないでください。

特に、子供のいる家庭ではご注意ください。倒れたり壊れたりして、けがをするおそれがあります。



各種ケーブルやオプションを取り付ける際は、取り付ける向きや手順を間違えないでください。

火災やけがのおそれがあります。 マニュアルの指示に従って、正しく取り付けてく ださい。



本製品を移動する際は、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、全ての配線を外したことを確認してから行ってください。

コードが傷つくなどにより、感電・火災のおそれがあります。



電源投入時および印刷中は、排紙ローラー部 に指を近づけないでください。

指が排紙ローラーに巻き込まれ、けがをするおそれがあります。用紙は、完全に排紙されてから手に取ってください。



詰まった用紙を取り除く際は、用紙や用紙力 セットを無理に引き抜かないでください。また、不安定な姿勢で作業しないでください。 急に用紙や用紙カセットが引き抜けると、勢いで けがをするおそれがあります。




本製品を保管・輸送するときは、傾けたり、 立てたり、逆さまにしないでください。 トナーが漏れるおそれがあります。


⚠注意



使用中にプリンターのカバー A やカバー B を開けたときは、注意ラベルで示す定着ユニットに触れないでください。

内部は高温になっているため、火傷のおそれがあります。

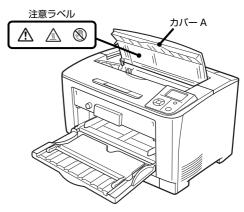

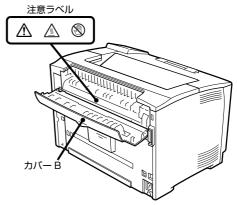



下記のような条件を避けて使用してくださ

お使いの環境条件によっては、排気臭を不快に感じることがあります。

- 製品の環境条件外での使用
- 狭い部屋での複数ページプリンターの使用
- 換気が悪い場所での使用
- 上記条件下での長時間連続稼働



紙詰まりの状態で放置しないでください。

定着ユニットが過熱し、発煙・発火による火災の おそれがあります。



紙送り圧切替レバーは勢いよく動作することがありますので、注意して操作してください。

指や手を挟んで、けがをするおそれがあります。



各カバーの開閉の際は本体とカバーの接合 部 (継ぎ目) に手を近づけないでください。 指や手を挟んで、けがをするおそれがあります。

電源に関するご注意

⚠警告



AC100V 以外の電源は使用しないでください。

感電・火災のおそれがあります。



電源プラグは、ホコリなどの異物が付着した 状態で使用しないでください。

感電・火災のおそれがあります。



電源プラグは刃の根元まで確実に差し込ん で使用してください。

感電・火災のおそれがあります。



付属の電源コード以外は使用しないでください。また、付属の電源コードを他の機器に 使用しないでください。

感電・火災のおそれがあります。



破損した電源コードを使用しないでください。

感電・火災のおそれがあります。

電源コードが破損したときは、エプソンの修理窓口にご相談ください。

また、電源コードを破損させないために、以下の 点を守ってください。

- 電源コードを加工しない
- 電源コードに重いものを載せない
- 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない
- 熱器具の近くに配線しない



濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。

感電のおそれがあります。



電源コードのたこ足配線、テーブルタップや コンピューターなどの裏側にある補助電源 への接続はしないでください。

発熱して火災になるおそれがあります。 家庭用電源コンセント(AC100V)から直接電源 を取ってください。



電源プラグは定期的にコンセントから抜いて、刃の根元、および刃と刃の間を清掃してください。

電源プラグを長期間コンセントに差したままにしておくと、電源プラグの刃の根元にホコリが付着し、ショートして火災になるおそれがあります。



電源プラグをコンセントから抜くときは、 コードを引っ張らずに、電源プラグを持って 抜いてください。

コードの損傷やプラグの変形による感電・火災の おそれがあります。



本製品の電源を入れたままでコンセントから電源プラグを抜き差ししないでください。 感電・火災のおそれがあります。

⚠警告



漏電事故防止のため、接地接続(アース)を 行ってください。

アース線(接地線)を取り付けない状態で使用すると、感電・火災のおそれがあります。電源コードのアースを以下のいずれかに取り付けてください。

- 電源コンセントのアース端子
- 銅片などを 65cm 以上地中に埋めた物
- 接地工事(D種)を行っている接地端子 アース線の取り付け/取り外しは、電源プラグをコンセントから抜いた状態で行ってください。ご使用になる電源コンセントのアースを確認してください。アースが取れないときは、販売店にご相談ください。



次のような場所にアース線を接続しないでください。

- ガス管(引火や爆発の危険があります)
- 電話線用アース線および避雷針(落雷時に大量 の電気が流れる可能性があるため危険です)
- 水道管や蛇口(配管の途中がプラスチックに なっているとアースの役目を果たしません)

⚠注意



長期間で使用にならないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。

消耗品のご注意

⚠警告



消耗品(トナーカートリッジ)を、火の中に 入れないでください。

トナーが飛び散って発火し、火傷するおそれがあります。



こぼれたトナーを電気掃除機で吸い取らないでください。

こぼれたトナーを掃除機で吸い取ると、電気接点の火花などにより、内部に吸い込まれたトナーが粉じん発火するおそれがあります。床などにこぼれてしまったトナーは、ほうきで掃除するか中性洗剤を含ませた布などで拭き取ってください。

⚠注意



消耗品 (トナーカートリッジ) は、子供の手の届かない場所に保管してください。

取り扱いを誤ってけがをしたり、トナーが漏れる おそれがあります。



こぼれたトナーを吸引したり、皮膚に触れな いようにしてください。

トナーは人体に無害ですが、処理時にはマスクや 手袋を着用してください。



トナーが手や服などに付いてしまったり、目 や口に入ってしまったときは、以下の処置を してください。

- 皮膚に付着したときは、水や石けんでよく洗い流してください。
- 衣服に付着したときは、すぐに水で洗い流してください。
- 目に入ったときは、水でよく洗い流してください。
- 口に入ったときは、すぐに吐き出してください。 吸引してしまったときは、その環境から離れ、多 量の水でよくうがいをしてください。異常があ る場合は、速やかに医師に相談してください。



印刷用紙の端を手でこすらないでください。 用紙の側面は薄く鋭利なため、けがをするおそれ があります。




消耗品(トナーカートリッジ)を交換すると きは、周囲に紙などを敷いてください。

トナーがこぼれて、プリンターの周囲や衣服などに付いて汚れるおそれがあります。

2. 付属品の確認

以下のものがそろっていること、それぞれに損傷がないことを確認してください。万一、足りないものがある場合や損傷 している場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

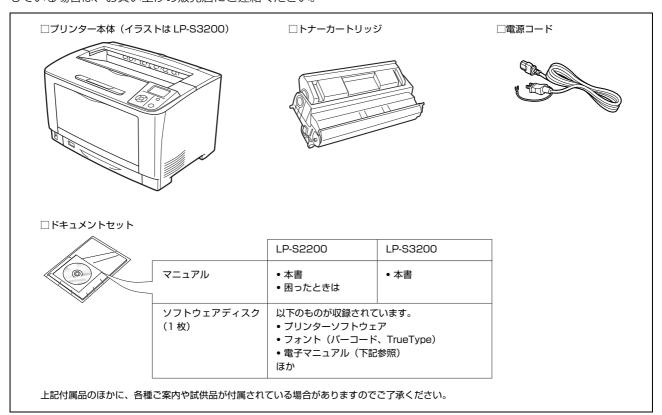



◆考 USB ケーブルや LAN ケーブルは付属していません。接続ケーブルは別途ご用意ください。

マニュアルのご紹介

LP-S2200

セットアップガイド(本書)	開梱してから本機を使えるようにするまでの手順を掲載しています。
困ったときは (冊子、電子マニュアル)	日常使用において役立つ情報をまとめて掲載しています。本機の近くに置いて活用してください。
操作ガイド (電子マニュアル)	使い方の概要、トラブル対処法、ソフトウェアの説明などを掲載しています。ソフトウェア ディスクに収録されています。

LP-S3200

セットアップガイド(本書)	開梱してから本機を使えるようにするまでの手順を掲載しています。	
操作ガイド	使い方の概要、トラブル対処法、ソフトウェアの説明などを掲載しています。ソフトウェア	
(電子マニュアル)	ディスクに収録されています。	
ネットワークガイド	本機をネットワーク環境で使用するための情報を掲載しています。ソフトウェアディスク	
(電子マニュアル)	に収録されています。	
EpsonNet Print の使い方 (電子マニュアル)	EpsonNet Print を使用するための情報を掲載しています。EpsonNet Print は、Windows 標準のネットワーク印刷以外で印刷するときに使用するソフトウェアです。ソフトウェアディスクに収録されています。	

3. オプションの取り付け

オプションは取り付け前に損傷のないことを確認してください。万一、足りないものがある場合や損傷している場合は、 お買い上げの販売店にご連絡ください。コインまたはプラスドライバーを使用しますので、あらかじめ用意してください。

⚠注意

- 本製品を持ち上げる際は、無理のない姿勢で作業してください。 無理な姿勢で持ち上げると、けがをするおそれがあります。
- 本製品は重いので、1人で運ばないでください。 開梱や移動の際は2人以上で運んでください。 本製品の質量は以下を参照してください。

△『操作ガイド』(電子マニュアル)-「付録」─「仕様」-「プリンターの仕様」

- 本製品を持ち上げる際は、マニュアルで指示された箇所に手を掛けて持ち上げてください。
 他の部分を持って持ち上げると、プリンターが落下したり、下ろす際に指を挟んだりして、けがをするおそれがあります。
 本製品の持ち上げ方は以下を参照してください。
 4ページ「本機の持ち方」
- 本製品を移動する際は、前後左右に10度以上傾けないでください。 転倒などによる事故のおそれがあります。
- 本製品の組み立て作業(開梱、セットアップなど)は、梱包材を作業場所の外に片付けてから行ってください。滑ったり、つまずいたりして、けがをするおそれがあります。
- 各種ケーブルやオブションを取り付ける際は、取り付ける向きや手順を間違えないでください。 火災やけがのおそれがあります。マニュアルの指示に従って、正しく取り付けてください。


増設メモリー/ROM モジュール

増設メモリー/ROM モジュール*を取り付ける手順を説明します。

* LP-S3200 のみ

!重要

- 静電気放電によって部品に損傷が生じるおそれがあります。作業の前に必ず、接地されている金属に手を触れるなどして、身体に帯電している静電気を放電してください。
- 取り付ける部品(増設メモリー/ROM モジュール) は慎重に取り扱ってください。必要以上に力をかけると、部品を損傷するおそれがあります。
- 本機に貼ってあるテープをすべてはがします。
- 2 正面から見て右側のカバーを取り外します。 カバーを固定している本機背面のネジ(1 本)を左に回して緩めます。さらに右カバーを後方へ引き出して 外側へ取り外します。

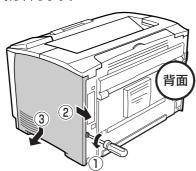




右カバーを本機から取り外しても、右カバー固定用の ネジはカバーから外れません。

3 ROM モジュールを取り付けるときは、金属板の ネジ (2本) を緩めて、金属板を取り外します。

カバーの上側にある切り欠き部を持ち、手前に取り外します。

増設メモリーを取り付けるときは、金属板の取り外し は不要です。

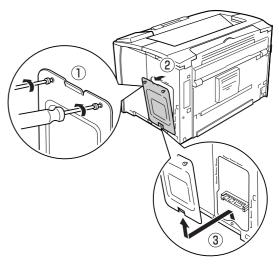





止めネジは金属板から外れません。

本機内の装着位置を確認します。


増設メモリーの装着位置 (LP-S2200/LP-S3200)

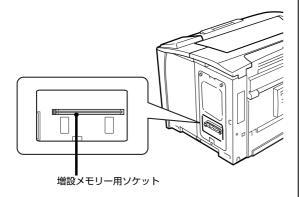


ROM モジュールの装着位置(LP-S3200)

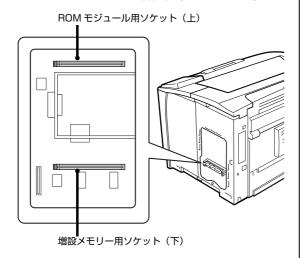


増設メモリー/ROM モジュールの切り欠きソケット内の凸部に合うように差し込みます。




6 ソケット左側のボタンが飛び出すまで、増設メモリー/ROM モジュールの上部両端をゆっくりと均等に押し込みます。




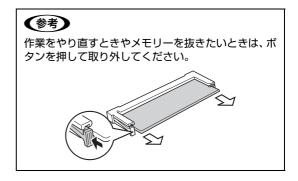

全属板を本機に取り付けて、ネジ(2 本)で固定します。

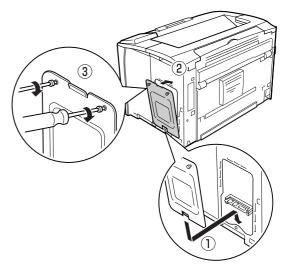

名 右カバーを取り付けます。 ①本機と右カバーの上部を合わせて、②下部を押さえて取り付け、③本機前方へ向かってはめ込みます。

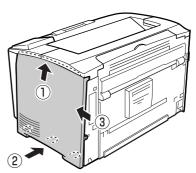

9 本機背面のネジを締めて、右カバーを本機に固 定します。



以上で終了です。

他のオプションを取り付けない場合は、続いて本機を設置 場所に移動します。

△ 16ページ [4. 設置]


インターフェイスカード

インターフェイスカードを取り付ける手順を説明します。


!重要

静電気放電によって部品に損傷が生じるおそれがあります。 作業の前に必ず接地されている金属に手を触れるなどして、 身体に帯電している静電気を放電してください。

- 本機に貼ってあるテープをすべてはがします。
- 本機のコネクターカバーを取り外します。 ネジ 2 個を取り外します。取り外したコネクターカ バーとネジは、インターフェイスカードを取り外した 際に必要となりますので、大切に保管してください。

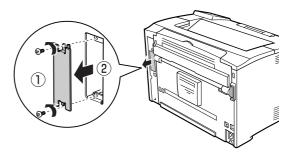

- 3 インターフェイスカードをスロットに差し込み、インターフェイスカードに付属しているネジ(2個)で固定します。
 - ① インターフェイスカードの上下両側を本機内部の 溝に合わせて差し込みます。
 - ② インターフェイスカードのコネクターと本機側の コネクターがしっかりかみ合うまで差し込んでか ら、ネジを締めて固定します。

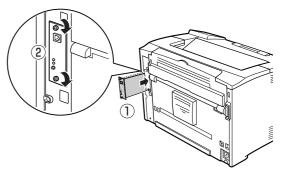

以上で終了です。

- インターフェイスカードの詳細は、カードに付属のマニュアルを参照してください。
- 他のオプションを取り付けない場合は、続いて本機を 設置場所に移動します。
 16ページ「4.設置」

増設1段力セットユニット

増設 1 段力セットユニットを取り付ける手順を説明します。ここでは 1 段目を例に説明します。2 段目も同様の手順で取り付けることができます。


⚠注意

増設 1 段力セットユニットは必ず設置可能な組み合わせで使用してください。転倒などによる事故のおそれがあります。


増設 1 段力セットユニットの組み合わせ図

増設 1 段力セットユニットは以下の組み合わせで取り付けてください。

2 段増設時

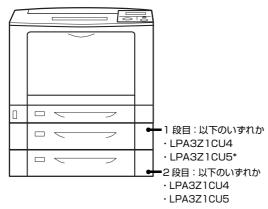


- * 1 段目に LPA3Z1CU5 (550 枚カセット) を取り付けた ときは、2 段目に LPA3Z1CU4 (250 枚カセット) は取 り付けられません。
- 本機に貼ってあるテープをすべてはがします。
- 2 同梱物を確認します。 ^{増設 1 段カセットユニット} LPA3Z1CU4 または LPA3Z1CU5

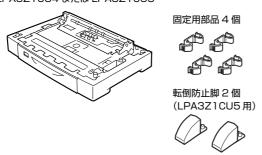


本機から用紙カセットを引き出して取り外します。



4 増設するカセットユニットを水平な場所に置き、用紙カセットを引き出して取り外します。

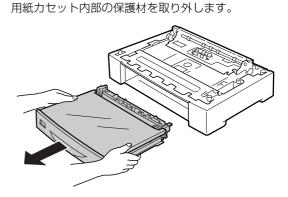


最下段に増設 1 段力セットユニット (550 枚: LPA3Z1CU5) を取り付けるときは、増設 1 段力セットユニットを裏返して、あらかじめ左右 2 箇所に転倒防止脚を取り付けます。

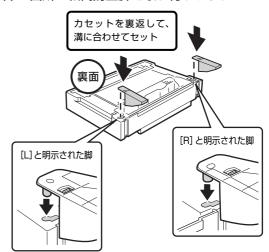


増設 1 段力セットユニットを2 段取り付けるときは、あらかじめ 1 段目と2 段目を取り付けます。


1 段目と 2 段目の底面がしっかり合うようにして重ねてください。

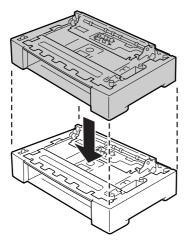

- | 7 | 同梱の固定用部品(4 個)で、増設 1 段カセットユニットを固定します。
 - ① 下図のように増設 1 段力セットユニットの内側を、固定用部品で2箇所固定します。

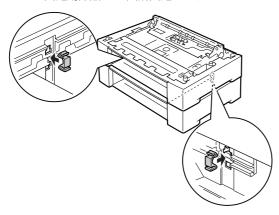

② 下図のように増設 1 段力セットユニットの背面 を、固定用部品で 2 箇所固定します。

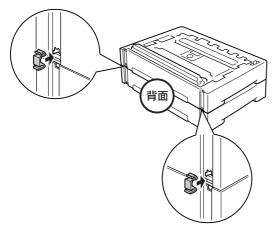


図のように本機の前後を2人で持ち上げ、水平に保ちます。



9 増設 1 段力セットユニットの上に本機を置きます。

本機と増設 1 段力セットユニットの四隅が合うように、取り付け位置を合わせてから設置します。

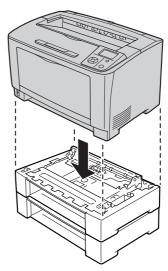


10 MP トレイを開けます。




11 MP トレイを引き出します。

MP トレイの両端を持って完全に引き出します。

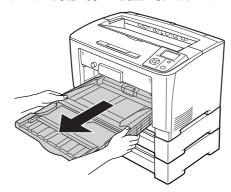


- 12 オプションの増設 1 段力セットユニットに同梱 の固定用部品 (4 個) で、本機と増設 1 段力セットユニットを固定します。
 - ① 下図のように増設 1 段力セットユニットの内側と本機を、固定用部品を使って 2 箇所固定します。

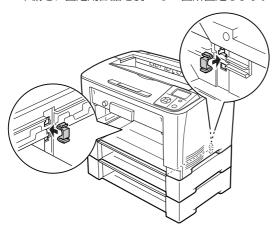

!重要


増設カセットユニット (250 枚) を2段増設するときは、MP トレイと用紙カセットをすべて取り外すと不安定になるため、本機の前面から力を加えないでください。転倒してけがをするおそれがあります。

② 本機背面の下図 2 箇所にも固定用部品を取り付けます。

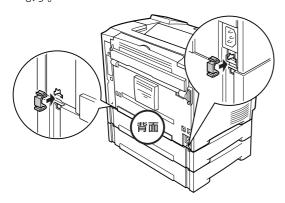

12 MP トレイを本機にセットします。


MP トレイの両端を持って奥まで押し込みセットします。

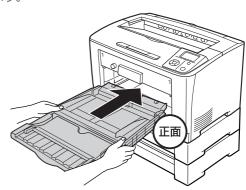

MP トレイを閉じます。



15 取り外した用紙カセットをセットします。

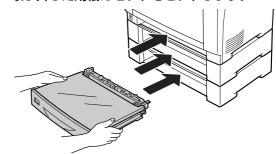

以上で終了です。


他のオプションを取り付けない場合は、続いて本機を設置 場所に移動します。

☎ 16ページ 「4. 設置」


両面印刷ユニット

本機に貼ってあるテープをすべてはがします。

ク 同梱物を確認します。

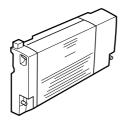

本体背面のカバーB上の用紙経路カバーと、本体背面下側にある用紙経路カバー、コネクターカバーをそれぞれ取り外します。

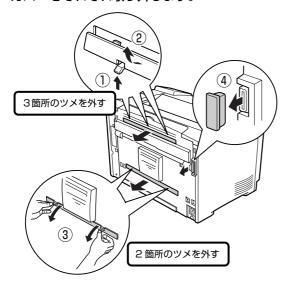

参考


取り外した用紙経路カバーと、コネクターカバーは大切に保管してください。

本機に両面印刷ユニットを取り付けます。 図のように本機背面の受け部に両面印刷ユニットのツ

メをかけてから、本機に取り付けます。

| 両面印刷ユニットの両側下部に取り付けてある | ネジ(2個)を締めて固定します。

2

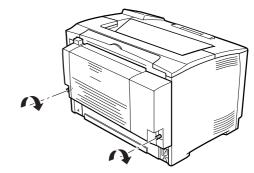

以上で終了です。

他のオプションを取り付けない場合は、続いて本機を設置 場所に移動します。

☎ 16ページ「4. 設置」

4. 設置

本機の設置に適した場所と設置方法を説明します。

設置場所

次のような場所に設置してください。

- 本機の質量に十分耐えられる、水平で安定した場所
 「操作ガイド」(電子マニュアル) 「付録」 「仕様」 「プリンターの仕様」 「物理的特性」
- プリンター底面の脚が確実に載る、プリンターの底面 よりも広い場所
- 風通しの良い場所
- プリンターの通風口を塞がない場所
- 専用の電源コンセントが確保できる場所
- 用紙のセットや印刷した用紙の取り出しが無理なく行える場所
- 以下の環境条件を満たす場所
 「操作ガイド」(電子マニュアル) 「付録」 「仕様」 「プリンターの仕様」 「使用環境」

!重要

• 以下のような場所には設置しないでください。動作不良や 故障の原因となります。

直射日光の当たる場所 ホコリや塵の多い場所 温度変化の激しい場所 湿度変化の激しい場所 火気のある場所 水に濡れやすい場所 揮発性物質のある場所 冷暖房器具に近い場所 震動のある場所 加湿器に近い場所


テレビ・ラジオに近い場所

 プリンター本体より広く平らな場所に設置してください。 プリンターの底面より小さい台の上に設置すると、プリンター底面のゴム製の脚が台からはみ出てしまうため、内部機構に無理な力がかかり、印刷や紙送りに悪影響を及ぼします。

静電気の発生しやすい場所では、市販の静電防止マットなどを使用して静電気の発生を防いでください。

設置スペース

消耗品の交換や普段のお手入れに支障のないよう、以下の スペースを確保して設置してください。

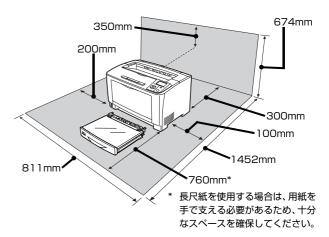


続いて消耗品をセットします。 ② 17ページ [5. 消耗品/電源コードの取り付け]

5. 消耗品/電源コードの取り付け

消耗品(トナーカートリッジ)と電源コードを取り付ける手順を説明します。

消耗品(トナーカートリッジ)

1 カバー A を開けます。

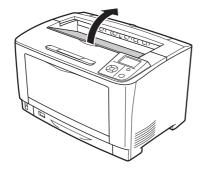

!重要

本機内部の転写ローラーやギアには手を触れないで ください。故障や印刷品質劣化の原因になります。


2 トナーカートリッジを箱から取り出して左右 7 ~ 8 回振ります。



!重要

感光体(ドラム)の表面には、手を触れないでください。また、感光体の表面にものをぶつけたり、こすったりしないでください。感光体の表面に手の脂が付いたり、傷や汚れが付くと印刷品質が低下します。

3 トナーカートリッジを水平な場所に置き、図のように押さえて、トナーシールをゆっくり引き抜きます。

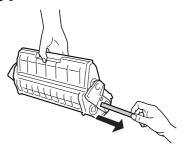


!重要

トナーシールは水平にまっすぐ引き抜いてください。 斜めに引くと途中でトナーシールが切れてしまうこ とがあります。トナーシールは引き抜くと全長約 68cmです。

トナーシールを引き抜いた後は、トナーカートリッジを振ったり衝撃を与えたりしないでください。

4 トナーカートリッジの取っ手を持ち、図のよう にトナーカートリッジの両側にある突起を本機 内部の溝に合わせて装着します。

トナーカートリッジを奥まで押し込み、確実にセットされたことを確認してください。

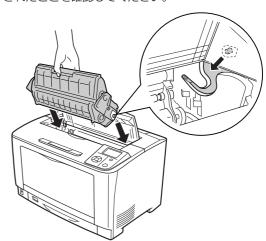

5 カバー A を閉じます。



続いて、電源コードを接続します。

電源コード


⚠警告

漏電事故防止のため、接地接続(アース)を行ってください。 アース線(接地線)を取り付けない状態で使用すると、感電・ 火災のおそれがあります。電源コードのアースを以下のいず れかに取り付けてください。


- 電源コンセントのアース端子
- 銅片などを 65cm 以上地中に埋めた物
- 接地工事(D種)を行っている接地端子

アース線の取り付け/取り外しは、電源プラグをコンセントから抜いた状態で行ってください。で使用になる電源コンセントのアースを確認してください。アースが取れないときは、販売店にご相談ください。

本機の電源がオフ(○)の位置になっていることを確認し、電源コードを接続します。

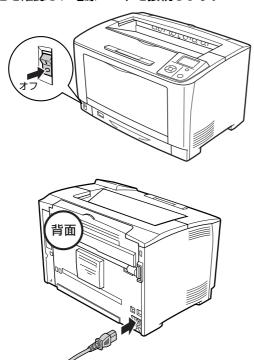

2 アース線を接続端子に接続し、電源プラグをコ ンセントに接続します。

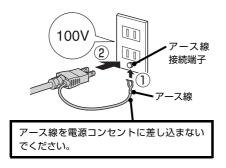

続いて、本機が正常に動作するか確認します。

6. プリンターの動作確認

プリンター情報シートまたはステータスシートを印刷して、正しく印刷できるか、オプションが正しく取り付けられているかを確認します。動作確認は標準の用紙カセットに A4 サイズの用紙をセットして実施してください。


用紙のセット

ここでは、A4 サイズの用紙を標準の用紙カセットにセットする方法を説明します。


参考

A4 サイズ以外の用紙のセット方法や、MP トレイ、オプションの用紙カセットへのセット方法は、以下を参照してください。
『操作ガイド』(電子マニュアル)-「印刷」-「用紙のセットと排紙」


本機から用紙カセットを止まるまで手前に引き出し、色の付いた部分を持って取り出します。

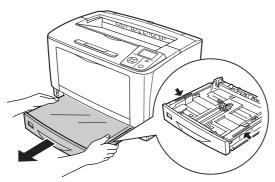


ク 用紙カセットのカバーを取り外します。




- 3 セットする用紙サイズ (A4) に合わせて、用紙 ガイド (縦/横) を移動します。
 - ① 用紙ガイド(縦) のツマミをつまんで、セットする用紙サイズ(A4)に合わせます。

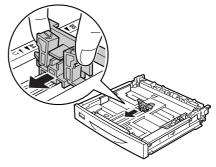


② 用紙ガイド(横) のツマミをつまんで、外側に移動します。

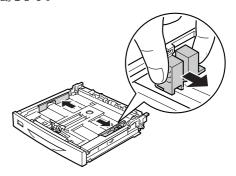

4 用紙の四隅をそろえ、印刷する面を上にして用 紙(A4)を横長にセットします。

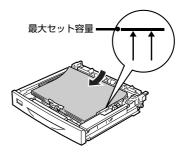


| 用紙ガイド(横)を用紙の端に合わせます。

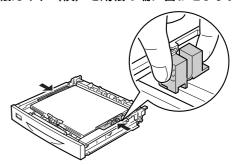


1 用紙サイズ表示シートをカセット前面にセットします。


本機やオプションの増設 1 段力セットユニットには、 用紙サイズを表示するシートがあらかじめセットされています。セットした用紙サイズがわかるように シートを折って、カセット前面の所定の位置にセット してご利用ください。



フ 用紙カセットのカバーを取り付けます。

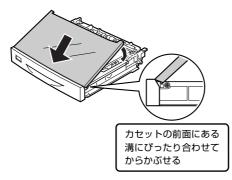


8 用紙カセットの色の付いた部分を持って、本機 にセットします。

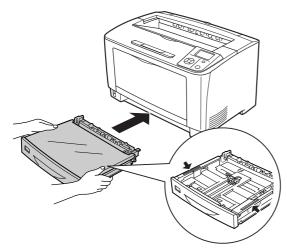


続いて、本機が正常に動作するかを確認します。

動作確認(LP-S2200)

本機の電源を入れ、印刷可ランプが点灯するま で待ちます。

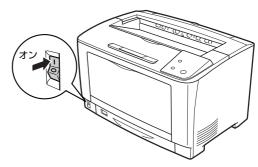

2 操作パネルの【ステータスシート】ボタンを押します。

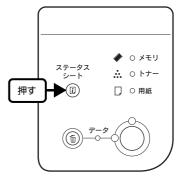


データランプが点滅し、ステータスシートが印刷されます。(印刷を開始するまでに数秒時間がかかります。)

ステータスシートが印刷できないときは、以下を参照 してください。

△ 31 ページ「セットアップできないときは」

- ①ネットワークインターフェイスカード
- ②増設 1 段力セットユニット
- ③両面印刷ユニット

電源を切ります。

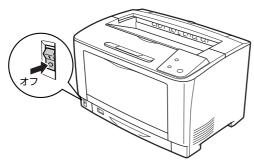


続いて、コンピューターの接続と設定をします。


動作確認(LP-S3200)

初回電源投入時、操作パネルに [日付時刻設定] 画面が表示されます。西暦、日付、時刻とパスワードを設定したら、プリンター情報シートを印刷して、正しく印刷できるか、オプションが正しく取り付けられているかを確認します。


1 電源を入れます。

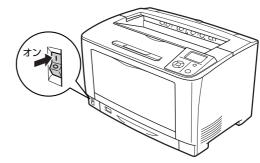


2 「西暦」を合わせます。



3 「月」を合わせます。 同様に「日」を設定します。



4 「時」を合わせます。 同様に「分」を設定します。




操作パネルに「印刷できます」と表示されるまで待ちます。

操作パネルに「印刷できます」または「節電中」以外のメッセージが表示されているときは、メッセージに従って対処してください。

②『操作ガイド』(電子マニュアル) − 「困ったときは」 ー 「操作パネルとヘルプの見方」

6 操作パネルの【▶】ボタンを押して、メニュー を表示します。





7 [パスワード設定] を選択します。





- ① 項目選択
- 2 決定

参考

- パスワードを忘れたときはエブソンインフォメーションセンターにお問い合わせください。
- 設定後に初期化するときは、本機に保存されているデータや設定情報が消失しますのでご注意ください。お使いの環境によっては、ネットワーク接続などの設定をお客様に設定し直していただくことになります。データや設定情報は、必要に応じてバックアップするかメモを取るなどして保存することをお勧めします。
- 8 [パスワード設定] を選択します。





① 項目選択



- (2) 決定
- 9 [旧パスワード =] と表示されたら【OK】ボタンを押します。





決定

10 [新パスワード =] と表示されたら、新しく設定 するパスワードを入力します。





① 入力する半角 英数字を選択



② 次の桁へ移動 し、①、②を繰 り返す (20 桁以内)



3 最終桁の入力 終了後、決定

最終桁の 20 桁目を入力 したときのみ【▶】ボタ ンを押す

確定された文字は [*] と表示されます。 【 ◀ 】ボタンで最終桁の文字が削除されます。

- 11 [新パスワード確認 =] と表示されたら、□ と同様の手順でもう一度パスワードを入力します。
- 12 「パスワードを設定しました」と表示されたら、 [制限範囲 = 制限しない]を選択します。






① 項目選択



- 2 決定
- 13 [パスワード =] と表示されたら、□ と同様の手順で設定したパスワードを入力します。
- 14 利用状況に合わせて制限範囲を選択します。






① 項目選択




2 決定

I/F 項目のみ	[パラレル I/F 設定]、[USB I/F 設定]、[ネットワーク設定]、[I/F カード設定] メニューの各設定項目の変更をパスワードで制限します。
選択項目のみ	設定値を変更できる項目の設定変更をパスワードで制限します。設定値の確認と、[プリンター情報] や [プリンターリセット] など設定値のない機能の実行は制限されません。
全項目	操作パネルの全項目の操作をパス ワードで制限します。

- [パスワード設定] 画面に戻ったら、【◀】ボタンを押します。
- 16 [プリンター情報] を選択します。




17 [プリンター情報シート印刷] が選択されている ことを確認します。




プリンター情報シートが印刷されます。 印刷できないときは、以下を参照してください。 今 31 ページ「セットアップできないときは」

プリンター情報シートの印刷例

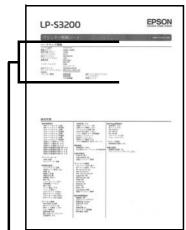


オプションを取り付けた場合は、 認識されているか確認します。

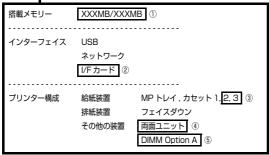

- ①搭載メモリー
- ②インターフェイスカード (ネットワーク、パラレル)
- ③増設力セットユニット (2,3)
- ④両面ユニット
- ⑤ ROM モジュール

18 電源を切ります。

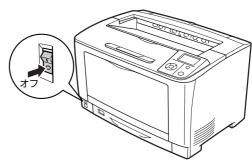

続いて、コンピューターの接続と設定をします。

7. コンピューターの接続と設定

プリンターとコンピューターをケーブルで接続し、プリンタードライバーなどのソフトウェアのインストールと設定を行います。本書に記載されていない OS については、エプソンのホームページでご確認ください。

http://www.epson.jp/

LP-S2200 の Windows 環境では、「EPSON ステータスモニタ」をインストールしないと取り付けたオプション情報が認識されません。「EPSON ステータスモニタ」は付属のソフトウェアディスク に収録されており、[簡単インストール] を選択するとプリンタードライバーとセットでインストールされます。

個別にインストールするときは、ソフトウェア一覧を選択してください。


ローカル(直接)接続

USB ケーブルまたはオプションのパラレル I/F を取り付けたときはパラレルケーブルで本機とコンピューターをローカル(直接)接続します。

本機の電源が切れていることを確認します。

コネクターの向きに注意して、本機とコン ピューターにケーブルを接続します。

例:USB ケーブルの場合

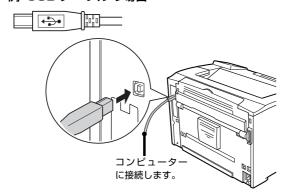

!重要

USB ケーブルをネットワークインターフェイスコネクターに接続しないでください。プリンター本体と USB ケーブル双方のコネクターが破損するおそれがあります。

続いて、以下に進んでください。

Windows:

⊿ 24ページ [Windows の場合]

Mac OS X:

△ 26ページ「Mac OS X の場合」

Windows の場合

<u>!</u>重要

管理者権限のあるユーザーでログオンし、インストールしてください。

左記の 2 に続いて以下の作業を行ってください。

- Windows を起動してソフトウェアディスクを セットします。
 - ① [自動再生] 画面で発行元が SEIKO EPSON であることを確認してからクリックします。
 - ② [ユーザーアカウント制御] 画面で [続行] または [はい] をクリックします。

Windows XP/Windows Server 2003: ② に進みます。

4 機種名を選択してから、[簡単インストール] を クリックします。



5 使用許諾契約書を確認し、[同意する] を選択して [次へ] をクリックします。

6 [いいえ:ローカル接続] を選択して [次へ] を クリックします。

LP-S2200 選択時は、7 に進みます。



- 7 画面の指示に従って作業を進めます。 最後に [終了] をクリックしてインストールを終了します。 オプションを取り付けた場合は 3 に進んでください。
- 8 [スタート] メニューから [デバイスとプリンター] の順にクリックします。

Windows Vista/Windows Server 2008: [スタート] - [コントロールパネル] - [プリンタ] の順にクリックします。

Windows XP/Windows Server 2003:[スタート] — [プリンタと FAX] の順にクリックします。

9 本機のアイコンを右クリックして、[プリンター のプロパティ] (または [プロパティ]) をクリッ クします。


Windows Vista:

本機のアイコンを右クリックして、[管理者として実行] - [プロパティ] を選択します。

10 [環境設定] タブをクリックし、装着したオプションを確認します。

取り付けたオプションが表示されないときは、以下を 参照して手動設定してください。

△ም『操作ガイド』(電子マニュアル) − 「オプションの取り付け」 − 「オプションの設定」

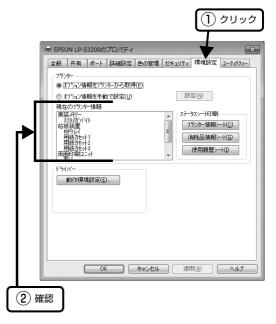

11 [OK] をクリックしてプリンターのプロパティーを閉じます。

以上でセットアップは終了です。


Mac OS X の場合

!重要

- 管理者権限のあるユーザーでログオンし、インストールしてください。
- 標準HFS+形式でフォーマットしたドライブにインストール してください。UNIX ファイルシステム(UFS)形式のドラ イブにはインストールできません。

24ページの2に続いて以下の作業を行ってください。

3 本機の電源を入れます。

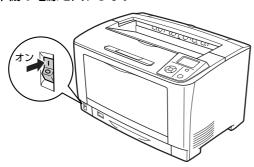

Mac OS Xを起動してソフトウェアディスクを セットし、開いた画面で、[Install Navi] をダ ブルクリックします。



を 機種名を選択してから、[簡単インストール] を クリックします。



6 使用許諾契約書を確認し、[同意する] を選択して [次へ] をクリックします。

7 [いいえ:ローカル接続] を選択して [次へ] を クリックします。

LP-S2200 選択時は、® に進みます。



画面の指示に従って作業を進めます。 最後に [終了] をクリックしてインストールを終了します。

以上でセットアップは終了です。

ネットワーク接続(LP-S3200のみ)

ここではソフトウェアディスクから起動するソフトを使用してIPv4アドレスを設定し、同一セグメント内のネットワークプリンターに接続する方法を説明します。別セグメントを探索するには、本機に添付のソフトウェア「EpsonNet Config」を使用してください。

IPv4 アドレスを操作パネルで設定する方法は、以下を参照してください。

② 『操作ガイド』(電子マニュアル) − 「操作パネルの使い方」 − 「IP アドレスの設定」

IPv6 アドレスで接続するときは、操作パネルで [IPv6] を [On] にした後、印刷するポートの設定をしてください。


- ②「操作ガイド」(電子マニュアル) 「操作パネルの使い方」 「設定項目の一覧」
- △ 「ネットワークガイド」(電子マニュアル) 「印刷をするコンピューターの設定」

IPv6 接続の対応OSなどその他詳細情報は以下を参照してください。


△ア『ネットワークガイド』(電子マニュアル)

1 本機の電源が切れていることを確認します。

」 LAN ケーブルを接続します。

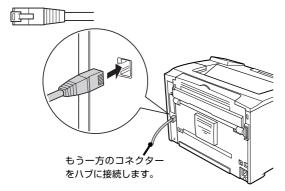

3 本機の電源を入れます。

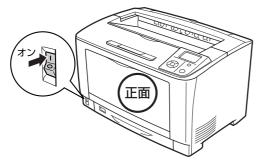

続いて、以下に進んでください。

Windows:

② 27ページ「Windows の場合」

Mac OS X:

△ 28ページ [Mac OS X の場合]

Windows の場合

27ページの 3 に続いて以下の作業を行ってください。

- 4 Windows を起動してソフトウェアディスクを セットします。
 - ① [自動再生] 画面で発行元が SEIKO EPSON であることを確認してからクリックします。
 - ② [ユーザーアカウント制御] 画面で、[続行] または [はい] をクリックします。

Windows XP/Windows Server 2003:

5 へ進みます。

後種名を選択してから、[簡単インストール] を クリックします。



- 6 使用許諾契約書を確認し、[同意する] を選択して [次へ] をクリックします。
- 7 [はい:ネットワーク接続] を選択して [次へ] をクリックします。



画面の指示に従って作業を進めます。

最後に [終了] をクリックしてインストールを終了します。

オプションを取り付けた場合は回に進んでください。

9 [スタート] メニューから [デバイスとプリンター] の順にクリックします。

Windows Vista/Windows Server 2008:

[スタート] — [コントロールパネル] — [プリンタ] の順にクリックします。

Windows XP/Windows Server 2003:

[スタート] — [プリンタと FAX] をクリックします。

10 本機のアイコンを右クリックして、[プリンターの プロパティ] (または [プロパティ])をクリック します。


Windows Vista:

本機のアイコンを右クリックして、[管理者として実行] - [プロパティ] を選択します。

11 [環境設定] タブをクリックし、装着したオプションを確認します。

取り付けたオプションが表示されないときは、以下を 参照して手動設定してください。

② 『操作ガイド』(電子マニュアル) − 「オプションの取り付け」 − 「オプションの設定」

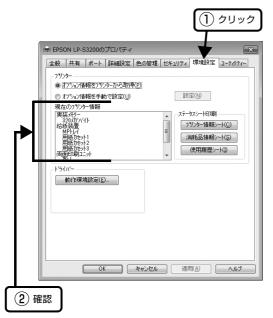

12 [OK] をクリックしてプリンターのプロパ ティーを閉じます。

以上でセットアップは終了です。

Mac OS X の場合

27ページの 3 に続いて以下の作業を行ってください。

Mac OS Xを起動してソフトウェアディスクを セットし、開いた画面で、[Install Navi] をダ ブルクリックします。



後種名を選択してから、[簡単インストール] を クリックします。



- 6 使用許諾契約書を確認し、[同意する] を選択して [次へ] をクリックします。
- 7 [はい:ネットワーク接続] を選択して [次へ] をクリックします。



画面の指示に従って作業を進めます。

最後に [終了] をクリックしてインストールを終了します。 続いて、以下に進んでください。

Mac OS X v10.5.x \sim v10.6.x:

△ア 29ページ「Mac OS X v10.5.x ~ v10.6.x の場合」

Mac OS X v10.4.11:

△ 30ページ 「Mac OS X v10.4.11 の場合」

Mac OS X v10.5.x ~ v10.6.x の場合

29ページの 8 に続いて以下の作業を行ってください。


9 アップルメニューー [システム環境設定] から [プリントとファクス] を開きます。



10 [+] をクリックします。



11 本機をクリックして、[追加] をクリックします。

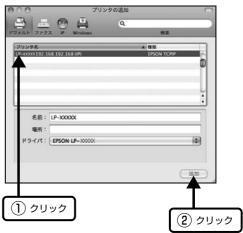

参考

[ドライバ] に本製品が表示されていないときは、本製品を選択し直してから[追加]をクリックしてください。

12 本機が追加されたことを確認し、画面を閉じます。




以上でセットアップは終了です。

Mac OS X v10.4.11 の場合

29ページの 🛭 に続いて以下の作業を行ってください。

9 [アプリケーション] - [ユーティリティ] フォルダーから [プリンタ設定ユーティリティ] を開きます。



10 [追加] をクリックします。




使用可能なプリンターがないときは、追加を促す画面が表示されます。メッセージ画面の[追加]をクリックしてください。

11 本機を選択し、[追加]をクリックします。

最初の画面で [ほかのプリンタ] をクリックします。 次の画面で [EPSON TCP/IP] を選択してから本機 を選択します。他のプロトコルを設定する方法は以下 を参照してください。

△ア『ネットワークガイド』(電子マニュアル)

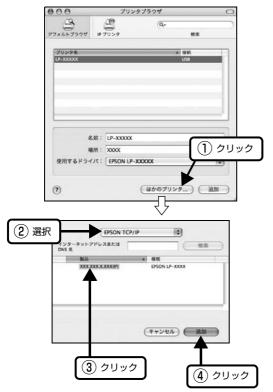

12 本機が追加されたことを確認し、画面を閉じま す。



以上でセットアップは終了です。

セットアップできないときは

セットアップに関するトラブルとその対処方法は以下の通りです。これ以外のトラブルについては以下を参照してください。 『操作ガイド』(電子マニュアル) - 「困ったときは」

ネットワーク設定に関する情報は、以下を参照してください。

△字『ネットワークガイド』(電子マニュアル)

トラブル状態	対処方法		
ソフトウェアディスクを セットしても、セットアッ プ画面が表示されない	DVD/CD ドライブの Autorun 機能が働いていない可能性があります。 DVD/CD ドライブのアイコンをダブルクリックしてください。セットアップ画面が表示されます。		
(Windows のみ)	ローカル (直接) 接続で、プリンターの電源を入れたままケーブルを接続していませんか? Windows の [新しいハードウェアの検出ウィザード] 画面が表示されたら、[キャ		
	ンセル] ボタンをクリックし、プリンターの電源を切ってからソフトウェアディスクをセットし直してください。 セットアップ画面が自動的に表示されないときは、DVD/CD ドライブの アイコンをダブルクリックしてください。		
プリンター情報シートま たはステータスシートが	電源が入っていますか?また、印刷可ランプが正常に点灯していますか? (LP-S2200)		
印刷できない	エラーランプが点滅しているときは、プリンターに何らかのエラーが発生しています。以下を参照して対処してください。 ⑤『操作ガイド』(電子マニュアル)-「困ったときは」-「ランプの表示と対処方法の見方」		
	電源が入っていますか?また、操作パネルに「印刷できます」または「節電中」と表示されていますか? (LP-S3200) 「印刷できます」または「節電中」以外のメッセージが表示されているときは、メッセージに従って対処してください。 ⑤ 「操作ガイド」(電子マニュアル) - 「困ったときは」 - 「操作パネルとヘルプの見方」		
プリンタードライバーの インストールができない (USB 接続)	お使いのコンピューターは Windows XP/Windows Server 2003/ Windows Server 2008/Windows Vista/Windows 7 がプレインストールされたコンピューター、または Windows XP 以前の OS がプレインストールされていて Windows XP/Windows Server 2003 にアップグレードしたコンピューターですか? USB ポートの動作が保証されていないコンピューターは正常に印刷できません。お使いのコンピューターの詳細は、コンピューターメーカーへご確認ください。		
	Mac OS X をご使用のときに、UNIX ファイルシステム(UFS)形式でフォーマットしたドライブにソフトウェアをインストールしていませんか?		
	Mac OS X をインストールする際に、ドライブのフォーマット形式を Mac OS 拡張 (HFS+) 形式または UNIX ファイルシステム (UFS) 形式から選択することができます。本機用のプリンタードライバーは、UFS 形式でフォーマットしたドライブでは使うことができませんので、HFS+ 形式でフォーマットしたドライブにインストールしてください。		
EPSON ステータスモニタ がインストールできない (Windows のみ)	ほかのプリンターインストーラーが起動している可能性があります。 ほかのプリンターのインストーラーを終了させて、DVD/CD ドライブのアイコン をダブルクリックしてください。		

トラブル状態	対処方法
ネットワークインター フェイスの設定ができな い	LAN ケーブルが確実に差し込まれていますか? 本機のコネクターとコンピューターまたはハブ側のコネクターに LAN ケーブルがしっかり接続されているか確認してください。また、ケーブルが断線していないか、変に曲がっていないかを確認してください。予備のケーブルをお持ちの方は、差し替えて確認してください。
	ハブは正常に動作していますか? ハブのポートのリンクランプが点灯 / 点滅しているか確認してください。リンクランプが消灯している場合は、他のポートに接続して、リンクランプが点灯 / 点滅するかどうか確認してください。 他のポートに接続してもリンクランプが消灯している場合は、ハブの電源が入っていないかハブが故障している可能性があります。ネットワーク管理者に確認してください。
	 IPアドレスは正しいですか? TCP/IPで使用しているときは、IPアドレスがお使いの環境で有効な値に設定されているか確認してください。 IPアドレスは、プリンター情報シートまたは操作パネルの [ネットワーク設定] で確認できます。 ☞ 『操作ガイド』(電子マニュアル) - 「メンテナンス」ー「プリンターの状態・設定の確認」

●エプソンのホームページ http://www.epson.jp

各種製品情報・ドライバー類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。

イグチャン エブソンなら購入後も安心、皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQとしてホームページに掲載しております。ぜひご活用ください。 FAQ http://www.epson.jp/faq/

●エプソンサービスコールセンター 修理に関するお問い合わせ・出張修理・保守契約のお申し込み先

050-3155-8600 【受付時間】月~金曜日9:00~17:30 (祝日、弊社指定休日を除く)

◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-511-2949へお問い合わせください。

●修理品送付・持ち込み依頼先 *一部対象外機種がございます。詳しくは下記のエブソンのホームページでご確認ください。 お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。

拠 点 名	所 在 地	電話番号
札幌修理センター	〒060-0034 札幌市中央区北4条東1-2-3 札幌フコク生命ビル10F エプソンサービス(株)	011-219-2886
松本修理センター	〒390-1243 松本市神林1563 エプソンサービス(株)	050-3155-7110
東京修理センター	〒191-0012 東京都日野市日野347 エプソンサービス(株)	050-3155-7120
福岡修理センター	〒812-0041 福岡市博多区吉塚8-5-75 初光流通センタービル3F エプソンサービス(株)	050-3155-7130
沖縄修理センター	〒900-0027 那覇市山下町5-21 沖縄通関社ビル2F エプソンサービス(株)	098-852-1420

【受付時間】月曜日~金曜日 9:00~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

- * 予告なく住所・連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください。
- * 修理について詳しくは、エプソンのホームページ http://www.epson.jp/support/ でご確認ください。
- ◎上記電話番号をご利用できない場合は、下記の電話番号へお問い合わせください。
- ・松本修理センター:0263-86-7660 ・東京修理センター:042-584-8070 ・福岡修理センター:092-622-8922

●引取修理サービス(ドアtoドアサービス)に関するお問い合わせ先

- *一部対象外機種がございます。詳しくは下記のエプソンのホームページでご確認ください。
- 引取修理サービス(ドアtoドアサービス)とはお客様のご希望日に、ご指定の場所へ、指定業者が修理品をお引取りにお伺いし、

修理完了後弊社からご自宅へお届けする有償サービスです。*梱包は業者が行います。

|引取修理サービス(ドアtoドアサービス)受付電話 050-3155-7150 【受付時間】月~金曜日9:00~17:30 (祝日、弊社指定休日を除く)

- ◎上記電話番号をご利用できない場合は、0263-86-9995へお問い合わせください。
- * 平日の17:30~20:00(弊社指定休日含む) および、土日、祝日の9:00~18:00の電話受付は263-86-9995(365日受付可) にて日通航空で代行いたします。 * 引取修理サービス(ドアtoドアサービス)について詳しくは、エプソンのホームページ http://www.epson.jp/support/でご確認ください。 * 年末年始($12/30\sim1/3$)の受付は土日、祝日と同様になります。

- ●エプソンインフォメーションセンター 製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。

050-3155-8055 【受付時間】月~金曜日9:00~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

- ◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-585-8580へお問い合わせください。
- ●購入ガイドインフォメーション 製品の購入をお考えになっている方の専用窓口です。製品の機能や仕様など、お気軽にお電話ください。

050-3155-8100 【受付時間】月~金曜日9:00~17:30 (祝日、弊社指定休日を除く)

◎上記電話番号をご利用できない場合は、042-585-8444へお問い合わせください。

上記050で始まる電話番号はKDDI株式会社の電話サービスKDDI光ダイレクトを利用しています。

上記電話番号をご利用いただけない場合は、携帯電話またはNTTの固定電話(一般回線)からおかけいただくか、各◎印の電話番号に おかけくださいますようお願いいたします。

●ショールーム *詳細はホームページでもご確認いただけます。 http://www.epson.jp/showroom/

〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルJF 【開館時間】 月曜日〜金曜日 9:30〜17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

• MyEPSON

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エブソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリのおすすめ最新情報をお届けしたり、ブリンターをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。

カンタンな質問に答えて インターネットでアクセス! http://myepson.jp/ 会員登録。

● 消耗品のご購入

お近くのエプソン商品取扱店及びエプソンダイレクト(ホームページアドレス http://www.epson.jp/shop/ または通話料無料 0120-545-101) でお買い求めください。(2010年7月現在)

エプソン販売株式会社 〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル24階 セイコーエブソン株式会社 〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5

ビジネス(LP) 2010.07

